




产品 安 装 说 明 书

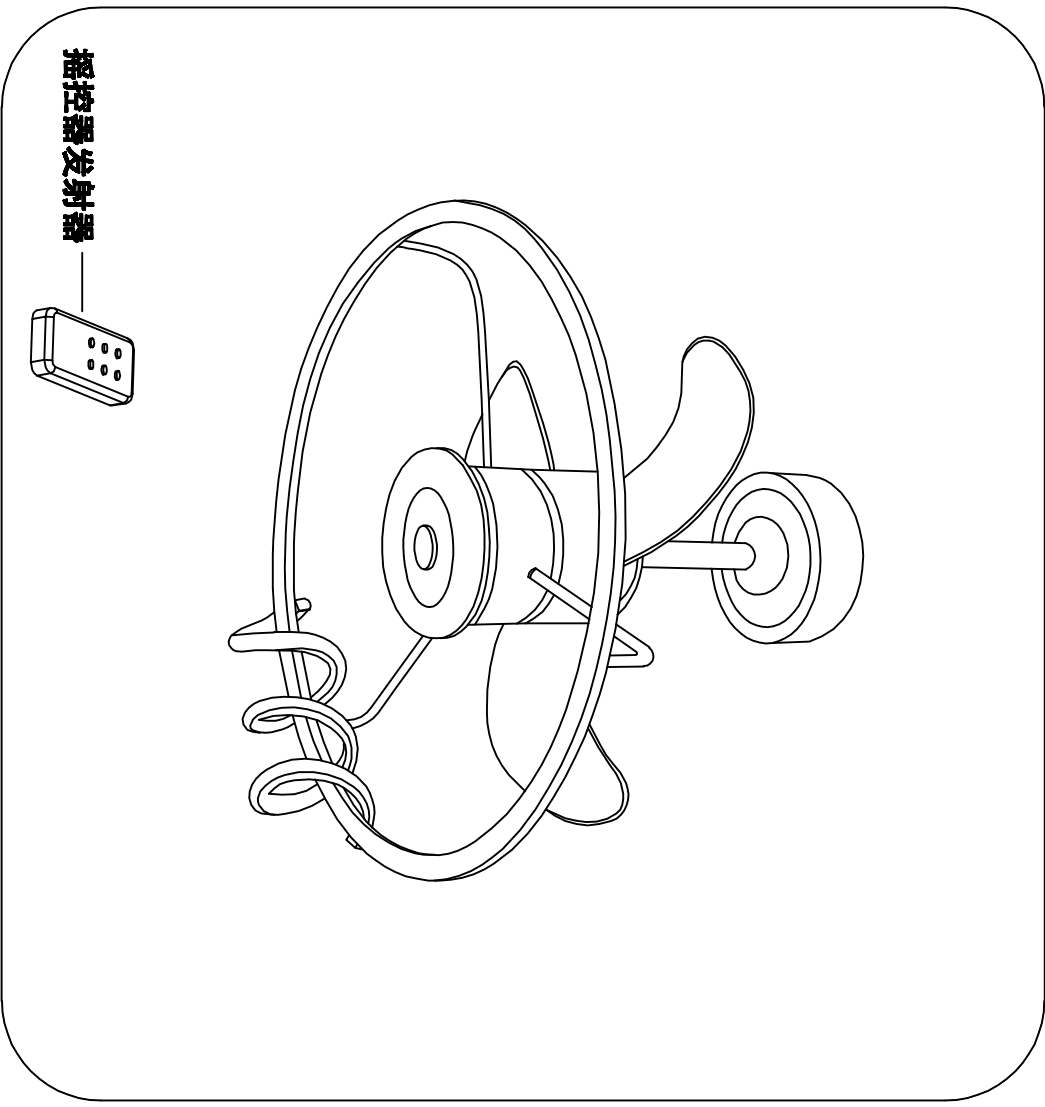


产品 安 装 说 明 书

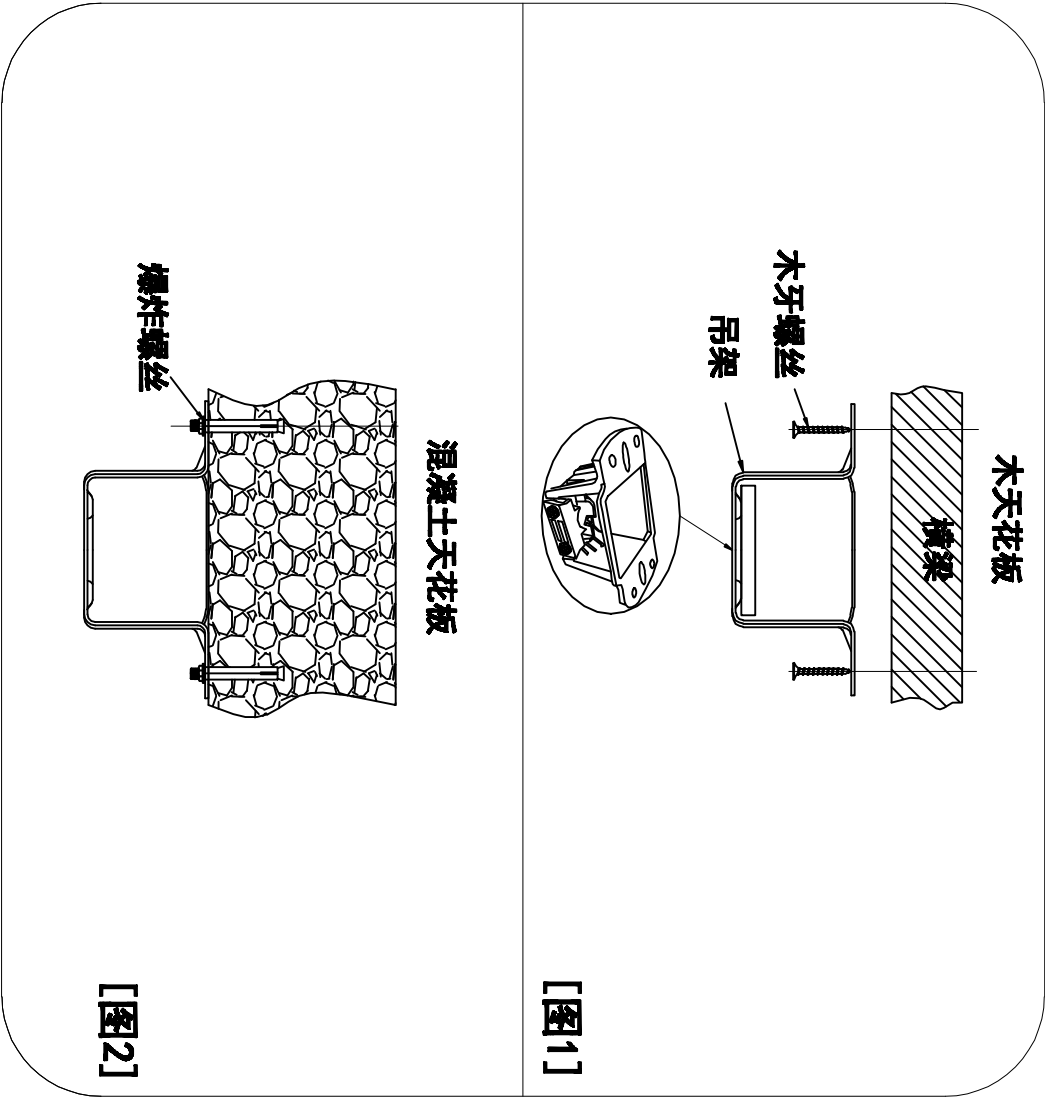

产品 安 装 说 明 书

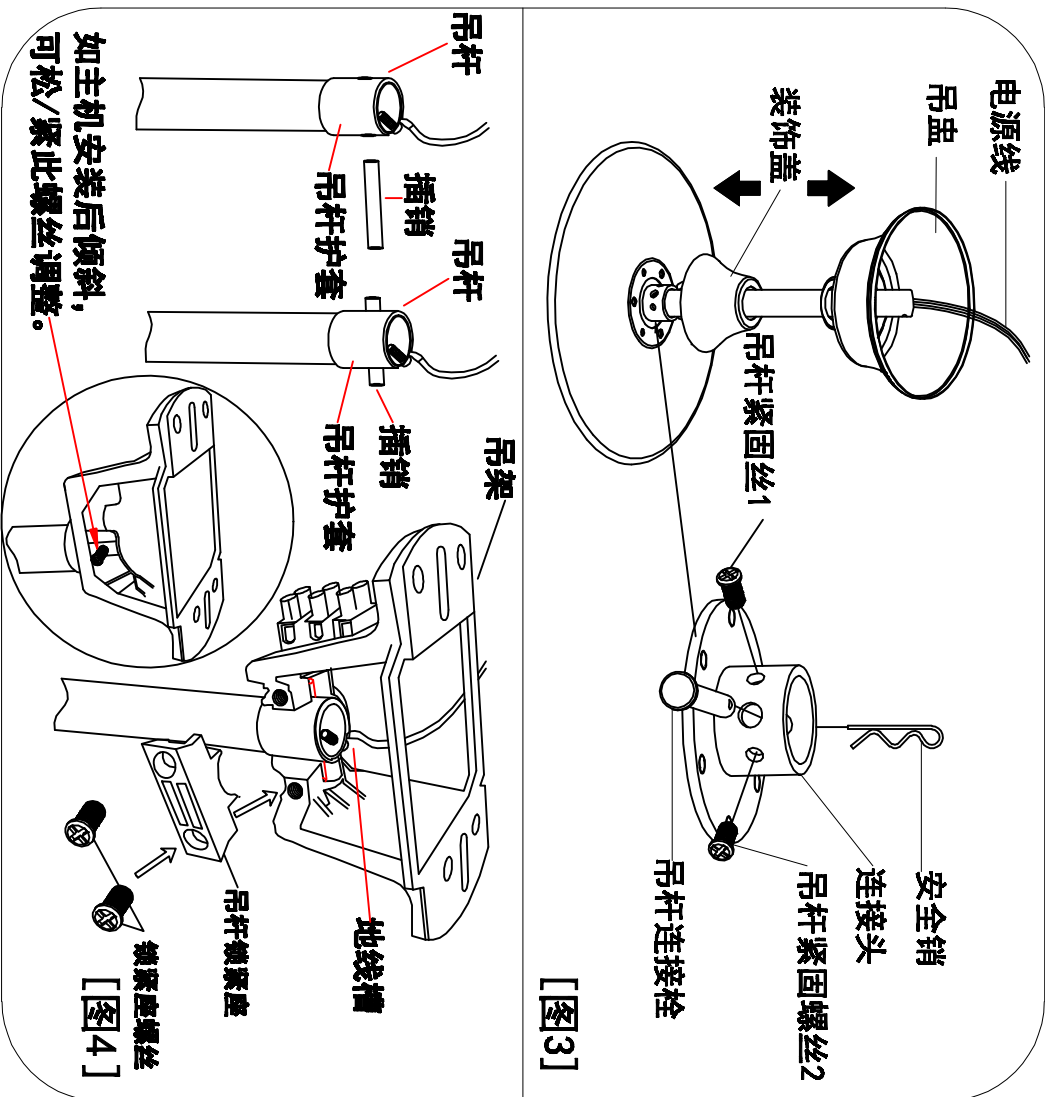

产品 安 装 说 明 书

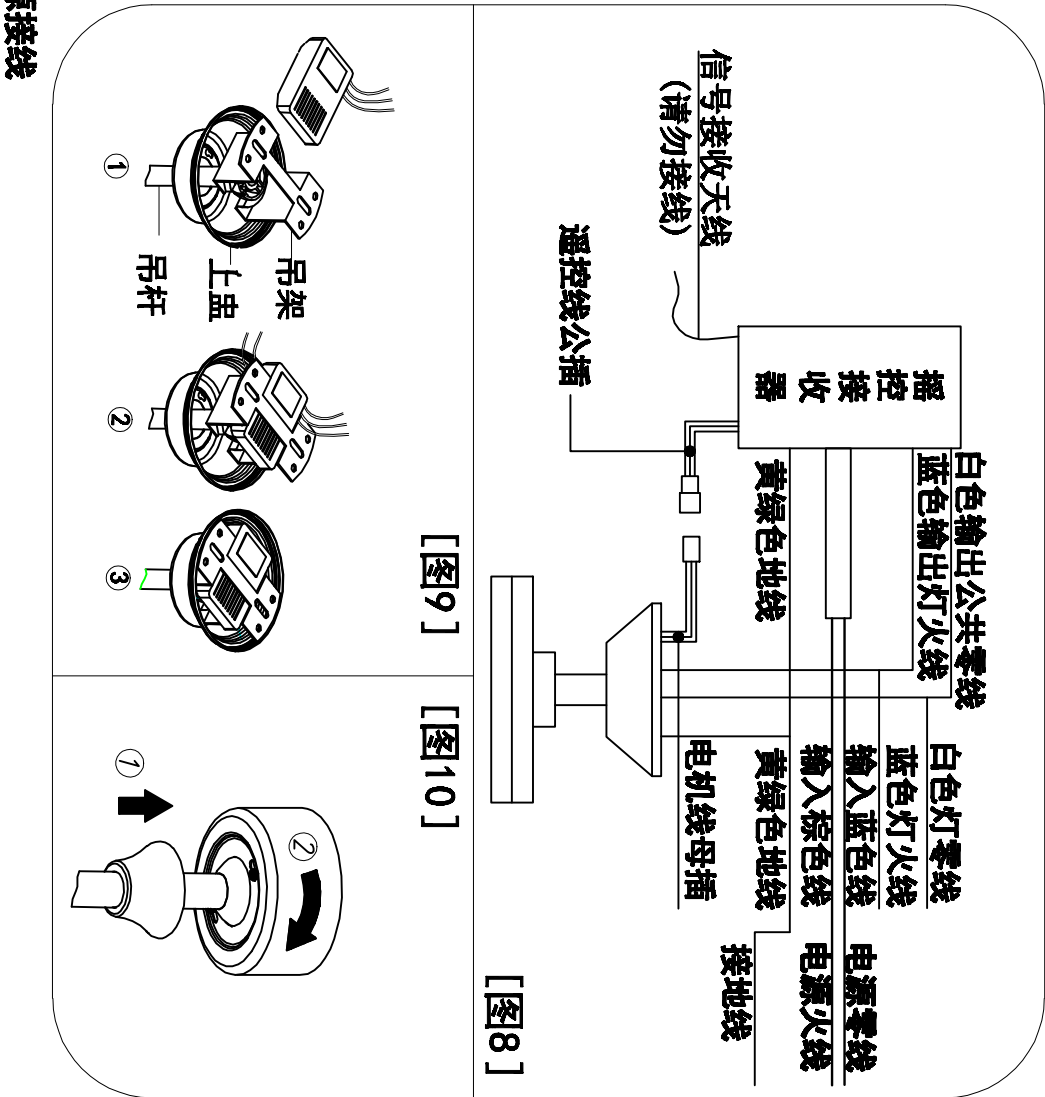

产品 安 装 说 明 书

- 六、吊扇的灯具操作
- 1、吊扇的调速和开关均为调速器控制，调速开关分为6档控制，风扇关闭时，对开关、旁路开关、关、旁路的关闭、正反转功能。

为了防止触电、触电事故，禁止安装和使用非本公司配置的电气开关！

吊扇维护与保养

- 1、建议每年至少一次对风扇的连接部件进行检查，如吊架、吊臂紧固螺栓以及扇叶等（同时的检修周期为三年，超过三年请更换），以确保它们的连接仍然安全可靠。
- 2、对吊扇进行定期清理，以保持表面干净亮丽，去除表面灰尘时，请用软刷或布，以免破坏表面，去除油污成功时，可用微湿的布擦拭，不要用水冲洗。
- 3、请不要为吊扇电机加润滑油，因为它的轴承具有自润滑功能。（电机质保期为三年）。

LED维护说明

- 1、更换光源电源时请务必断电操作，避免触电或引自及电器造成火灾并预防。
- 2、请按照LED光源上灯罩盖盖好灯罩，以便更换，接线时请务必正确连接，并检查因。
- 3、此灯具的光源灯罩盖好灯罩，以便更换，接线时请务必正确连接，并检查因。

规格	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	550W	600W	650W	700W	750W	800W	850W	900W	950W	1000W
电压	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
功率	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	550W	600W	650W	700W	750W	800W	850W	900W	950W	1000W
重量	1.2kg	1.5kg	1.8kg	2.2kg	2.5kg	2.8kg	3.2kg	3.5kg	3.8kg	4.2kg	4.5kg	4.8kg	5.2kg	5.5kg	5.8kg	6.2kg	6.5kg	6.8kg	7.2kg
尺寸	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	600mm	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	950mm	1000mm
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保修	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年

产品 安 装 说 明 书

- 请在维修或拆卸时，先切断电源开关电源，以免造成人身伤害事故！

吊扇故障解决办法

故障现象	解决办法
不能启动	(1)、检查吊扇电源线是否接好。 (2)、检查电压是否严重低于额定电压。 (3)、检查吊扇内部是否有异物或短路不良等现象。 注意：如以上三项检查仍无法排除故障，请联系专业维修人员或电工师傅进行检修。
发出噪音	(1)、检查吊扇在空载状态下是否发出噪音。 (2)、检查吊扇在空载状态下是否发出噪音。 (3)、检查吊扇在空载状态下是否发出噪音。 注意：如以上三项检查仍无法排除故障，请联系专业维修人员或电工师傅进行检修。
灯具不亮	(1)、检查灯具是否接好。 (2)、检查电压是否严重低于额定电压。 (3)、检查吊扇内部是否有异物或短路不良等现象。 注意：如以上三项检查仍无法排除故障，请联系专业维修人员或电工师傅进行检修。