中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产品安装说明书

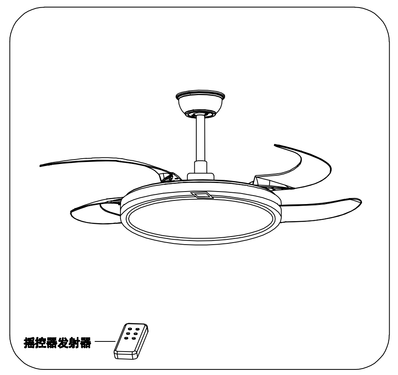

注：本说明书的产品图形仅供参考，以实物为准

产品货号：JLF012362-#-24#-#-白色+金色-波爱

SAP编码：70210452

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产品安装说明书

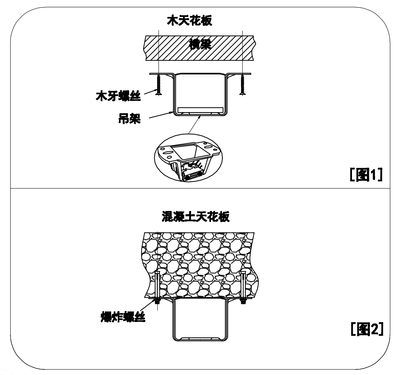

二、固定吊架

木天花板用木牙螺丝钻在木方或"角仔"上将吊架固定紧；（如图1）

请先用冲钻隔大钻后再使用M6膨胀螺丝安装；（如图2）

※依不同材质之天花板，使用不同之螺丝固定吊架，请不要直接把吊架固定在木天花板上，以防木牙螺丝松脱，带来危险，吊架固定完成后，必须确定能承受60公斤以上重力（用手试拉）以策安全。

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产品安装说明书

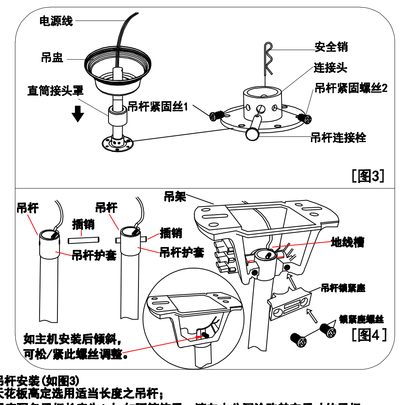

二、吊杆安装(如图3)

1. 依天花板高度选用适当长度之吊杆；
2. 本吊扇配备吊杆长度为6寸,如不将使用，请向本公司洽购其它尺寸的吊杆.
3. 拿出吊杆，取出吊杆顶部的安全销和连接栓.
4. 将吊杆穿入吊盅和装饰盖，再将电源线穿入吊杆.
5. 然后将吊杆套入连接头，并插入取出的吊杆连接栓和安全销，锁紧螺丝。盖上装饰盖.

※扇叶至地面不得少于2.3米。

三、安装主机(如图4)

1. 拿出和吊杆配套的插销，穿过吊杆；
2. 取出吊架上"锁紧盘螺丝""吊杆锁紧盘"，然后悬挂风扇主机与吊架上（注意吊杆地线要对　应吊架地线槽悬挂，否则无法安装），最后将取下的"锁紧盘螺丝"穿过"吊杆锁紧盘"，固定好吊杆（一定锁紧，否则易发生安全事故及产品晃动），主机安装完成！

※若需使用长吊杆，需把短吊杆上的吊杆护套和地线移至长吊杆上。（如上图4中所示）

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产品安装说明书

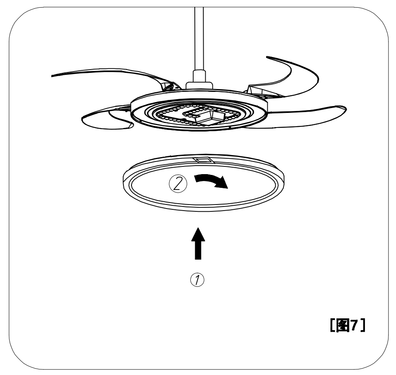

四、灯罩安装

1. 将灯罩与灯盘卡钉对齐后，然后按①－②步骤安装。（如图7）

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产品安装说明书

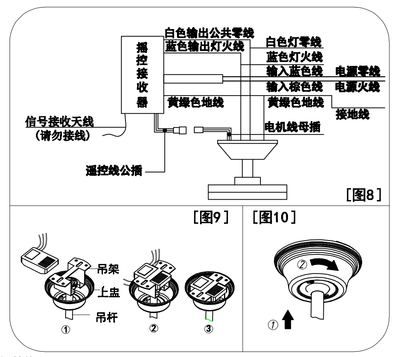

五、电源接线

※按①－②－③程序将摇控接收器直接放入吊架中间的空位即可（如图9）

1、摇控的接线方法：(如图8)

※摇控白色输出公共零线和白色灯零线连接在一起。

※摇控蓝色输出灯火线和蓝色灯火线连接在一起。

※摇控线公插和电机线母插连接在一起。

※黄绿色地线和接地线连接在一起。

※电源零线和摇控蓝色输入线连接在一起。

※电源火线和摇控棕色输入线连接在一起。

※完成以上接线后，按①－②－③程序将摇控接收器直接放入吊架中间的空位即可（如图9）

六、固定吊盅

先将吊扇下面对角的固定上盅螺丝退出大半，不要完全退出，

使上盅上的缺口对准螺丝再往上提再由左至右旋转，

并用螺丝起子锁紧上盅螺丝即可完成上盅之固定。（如图10①－②）

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产品安装说明书

七、吊扇和灯具操作

1、吊扇的调速和灯具均为摇控器控制：调速开关分为6挡控制、风扇关闭灯具开关，分别为开、关，带定时关闭、正反转功能。

警告

为了防止起火、触电事故，禁止安装和使用非本吊扇配置的电气开关！

吊扇维护与保养

1、建议每年至少一次对风扇的连接部件进行检查，如吊架、吊管紧固螺丝以及扇叶等（扇叶的保质期为三年，超过三年请更换），以确保它们的连接仍然安全可靠。

2、对吊扇进行定期清洁，以保持表面干净亮洁。去除表面灰尘时，请用软刷或布，以免破坏表面。去除油污或沉积物时，可用微湿的布擦除，不要用水冲洗。

3、请不要为吊扇电机加润滑油，因为它的轴承自带有润滑腔，（电机质保期为三年）。

LED维护说明

1. 更换光源电器时请务必断电操作，避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。
2. 请按LED光源上的型号进行补配更换，接线时分清正负极性正确连接， 并检查固定螺丝是否漏加垫片导致短路。
3. 此灯具内的光源由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
光源	○	○	○	○	○	○
电器	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

产品正常使用期间正常保养情况下的有毒有害物质不泄漏

灯泡是外部可更换部件，请按当地环保法规要求处理

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产品安装说明书

警告

请在检修或清洁时，先切断家居开关电源，以免造成人身伤害事故！

吊扇故障解决办法

故障现象	解决办法
不能启动	（1）、检查吊扇外接电源线路的保险丝是否熔断、自动保护开关是否跳开导致断路。 （2）、检查电压是否严重低于吊扇额定电压（电压在176V以上才能正常启动）。 （3）、检查吊扇内部接线是否有松脱或接触不良等现象。 注意：经以上三项检查仍无法排除故障，请联系电扇专业维修人员或发电经销商进行检修。
发出噪音	（1）、确保吊扇在安装前未受到严重的撞击。 （2）、确保吊管连接处的安装正确，吊管螺管锁紧。 （3）、新吊扇允许24小时的"试种期"试种期之后，大多数新吊扇的噪音都会消失。
灯具不亮	（1）、检查灯具连接线是否松脱。 （2）、检查灯开关是否损坏、跳头松脱或接触不良。 （3）、检查光源是否烧坏。