中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产 品 安 装 说 明 书

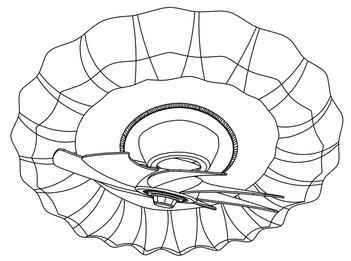



注：本说明书的产品图形仅供参考，以实物为准

产品货号:JLFX12447-#-36W-F-白色-风芸
SAP编码：70210553

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产 品 安 装 说 明 书

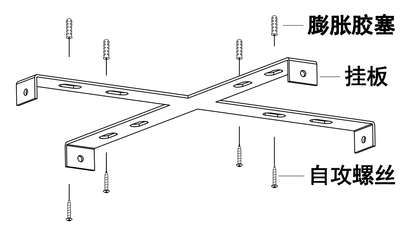

[图1]

1. 安装此产品时，请确定好安装方案和天花板承受的重量。
2. 在天花板上钻上安装孔，打入膨胀胶塞，用自攻螺丝把挂板固定在天花板上。
   确定安装牢固。(如图1)

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产 品 安 装 说 明 书

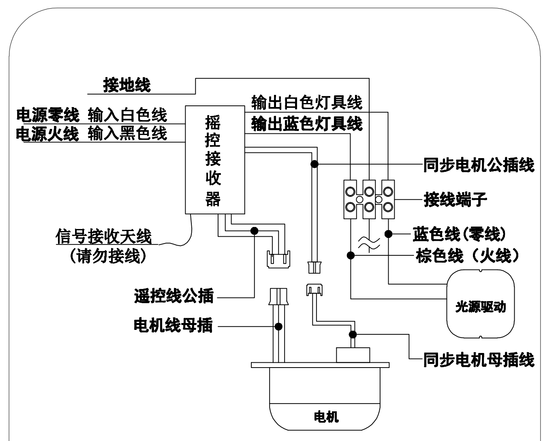

[图2]

二、控制器接线

1、控制器的接线方法:(如图2)
※摇控输出白色灯具线与光源驱动蓝色线连接在一起。
※摇控输出蓝色灯具线与光源驱动棕色线连接在一起。
※摇控输出同步电机公插线与同步电机母插线连接在一起。
※摇控线公插与电机线母插连接在一起。
※黄绿色地线和接地线连接在一起。
※电源零线和摇控白色输入线连接在一起。
※电源火线和摇控黑色输入线连接在一起。
摇控接收器接完线后需粘贴固定好，以免风扇振动产生噪音。

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产 品 安 装 说 明 书

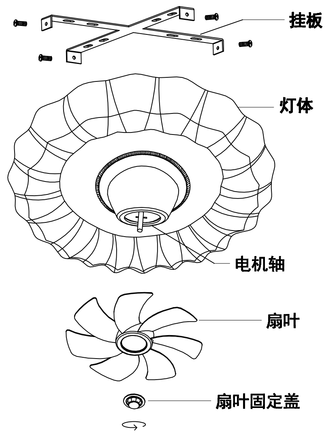

[图3]

三、安装灯体

1. 将底盘上的条形孔对准挂板侧边螺丝孔然后旋转 ，并将螺丝紧锁。
2. 将扇叶穿过电机轴，再用扇叶固定盖逆时针旋转固定。
3. 确定安装牢固方可正常使用。(如图3)

中山雷士灯饰科技有限公司

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

产 品 安 装 说 明 书

警告

为了防止起火、触电事故，禁止安装和使用非本吊扇配置的电气开关！

吊扇维护与保养

1、建议每年至少一次对风扇进行检查(扇叶的保质期为三年，超过三年请更换)，以确保它们的连接仍然安全可靠。
2、对吊扇进行定期清洁，以保持表面干净亮洁。去除表面灰尘时，请用软刷或布，以免破坏表面。去除油污或沉积物时，可用微湿的布擦除，不要用水冲洗。
3、请不要为吊扇电机加润滑油，因为它的轴承自带有润滑脂,(电机质保期为三年)

LED维护说明

1. 更换光源电器时请务必断电操作，避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。
2. 请按LED光源上的型号进行补配更换，接线时分清正负极性正确连接， 并检查固定螺丝是否漏加垫片导致短路。
3. 此灯具内的光源由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
电器	×	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11363的规定编制
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

产品正常使用期间无有毒有害物质泄露风险
灯在室外损坏或寿终时，请按当地环保法规要求处理